

# イオンウォッシュ洗浄 製品乾燥用 赤外線ヒーター取扱説明書

【乾燥対象製品】ソファ、シート、ベットマットレスなど

ion-h600w01



この度は、イオンウォッシュ洗浄 製品乾燥用赤外線ヒーターをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みのうえ、使用上の注意事項、本機の能力、使用方法等を十分に理解し、正しく安全にご使用下さいますようお願い致します、誤った使い方をすると、重大な事故を引き起こす可能性がありますので、本書をお読みになった後も大切に保管し、必要なときにすぐ読めるようにして下さい。

## 【免責・注意事項】

本機を使用され、結果生じた損害について弊社は、一切の責任を負いません。尚、万一生じた損害賠償費用につきましては、施工店責任と成りますので、【サービス業向け損害賠償保険】への加入を必須条件とさせていただきます。 P L 損害賠償保険加入済み



イオンウォッシュ本部  
オキシー株式会社

## 安全に使用していただくために

### 注意事項の表示について

人体や財産への損害を未然に防止するため、使い方や設置の仕方の誤ったときに生じる、危害や損害の程度により次の表示で区分し、説明しています。その表示と意味は、次のようになっています。

下記マークのある注意事項及び、指示内容に関しては必ずお守り下さい。

-  **警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
-  **注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、ケガを負う可能性や物的損害がある内容を示しています。

### 1. 一般的な注意事項

#### **警告** 安全のために必ず守って下さい。

- 1, 誤った使用によるけがや損害を防ぐために使用前にこの取扱説明書をよく読み、使用方法・注意事項・メンテナンス方法をしっかりと把握して下さい。
- 2, 操作方法を熟知した人以外は、使用しないで下さい。誤った操作方法が原因で思わぬ事故が発生します。
- 3, 酒気を帯びた人または精神に異常のある人の使用を禁止します。
- 4, 本機のご使用による損害に対して、当社は一切責任を負いません。安全でより長くご使用頂くため本書の指示に従って下さい。

### 2. ヒーターご使用にあたっての注意事項

#### **警告** 安全のために必ず守って下さい。

修理技術者以外の人は分解・修理・改造は行わないで下さい。火災、感電、故障の原因となります。  
濡れた手で電源プラグなど電気部品に触ったり電源スイッチを操作しないで下さい。感電の原因となります。  
ラッカー・ペイント・可燃性スプレーなどを近くで使用しないで下さい。発火の原因となります。  
スプレー缶などを本体の近くに置かないで下さい。爆発して火災やケガ、やけどの原因となります。  
体が不自由な方は付き添いなしでは使用しないで下さい。やけどや感電、ケガの原因となります。  
カーテンなどの燃えやすいものの近くで使用しないで下さい。火災の原因となります。  
製品に直接水をかけないでください。ショート、感電、サビ、故障の原因となります。  
上端部の一部はやや高温になりますので、手を触れないように注意して下さい。触れた場合、やけどの原因となります。  
安全間隔を守って下さい。壁から 70cm 以上離れた場所に設置して下さい。  
フロントガードの中や通気口、すき間に指やピン、針金などの金属、その他の異物を入れないで下さい。  
感電やケガ、故障の原因になります。  
ペット用の暖房に使用しないで下さい、ペットがケガをしたり、ペットにより本体や電源コードが破損する可能性があります。  
電源プラグの刃及び刃の取付け面にホコリが附着している場合は、よく拭きとってから使用して下さい。火災の原因になります。  
タコ足配線や延長コード、テーブルタップ、ソケットなどは使用しないで下さい。感電、発熱、ショート、発火の原因になります。  
電源プラグは、確実に根元まで差し込んで下さい。感電、ショート、発火の原因になります。

#### **注意** 安全のために必ず守って下さい。

電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引きぬいて下さい。  
感電やショートして発火することがあります。  
電源コードを傷つけたり、破損したまま使用したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないで下さい。  
また、重たいものを載せたり、挟み込んだりしないで下さい。火災、感電の原因になります。  
交流 100V 以外では使用しないで下さい。火災、感電の原因になります。  
本体に衣類や洗濯物などをのせたり、近くに置かないで下さい。本体の変形や火災の原因になります。  
操作部に水やお茶などをこぼさないで下さい。こぼれた時はただちに使用を中止して下さい。  
過熱する恐れがあります。  
電源コードや電源プラグが傷んだり、外部コンセントの差し込みがゆるい時は、使わないで下さい。  
感電、ショート、発火の原因になります。  
使用時以外は、電源プラグを外部コンセントから抜いて、電源プラグのホコリ等の点検をして下さい。  
ケガややけど、絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因になります。  
使用中や使用直後はフロントガードなどのヒーター部周辺に触らないで下さい。やけどの原因になります。  
衝撃を与えないで下さい。破損する恐れがあります。  
使用直後などはヒーター部が熱くなっていますので、本体を移動する際は、本体が冷えてから移動して下さい。やけどの原因になります。

### 【お願い・重要事項】

本機は、イオンウォッシュ洗浄施工店専用機器です。貸出、譲渡、転売を禁止します。  
この取扱説明書の内容が理解できるまでは、本機をご使用にならないで下さい。  
ご不明な点や、お気づきのことがありましたら、弊社へご相談下さい。  
この取扱説明書を、紛失または損傷された場合には、ただちに弊社へご連絡下さい。

### 【お手入れ方法】

お手入れをするときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。尚、保護カバーにごみやほこりが付着することがありますので時々、掃除機等で取り除いてください。取り除ききれない場合はエアガンで吹き飛ばしていただくと、より効果的です。ほこりやごみが多量に付着したまま使用すると発煙する場合があります。

### 【故障かなと思ったら】

修理・サービスを依頼される前に下記の故障診断に従って点検して下さい。  
それでも解決されない場合は、弊社にご相談下さい。

症 状	対 処
電源が入らない。	・電源プラグは差さっていますか。 ・元電源のブレーカーは落ちていませんか。
ヒーターが点かない。	・コントロールユニットとヒーターユニットを繋ぐ配線は抜けていませんか。 ・スイッチが『切』になっていますか。 ・オフタイマーが働いていませんか。
タイマーが設定できない。	・タイマー設定の手順を確認して下さい。
ヒーター部分から音がする。	・ヒーターユニットには、モーター及びファンが内蔵されておりますので、若干の回転音及び振動がありますが、異常ではありません。

### 【機器仕様】

品 名	イオンウォッシュ洗浄 製品乾燥用赤外線ヒーター
型式	ion-h600w01
電源	AC100V(50/60Hz)
ヒーター容量	90W ~ 600W
ヒーター部サイズ	縦 290 × 横 290 × 奥行 43mm
高さ調整範囲	170 ~ 250mm
電源コード	3 . 2 m 電子コントローラー付き
安全装置	温度ヒューズ 129
温度制御	感熱抵抗素子による位相制御、オフタイマー付き
本体サイズ	縦 520 × 横 300 × 奥行 160mm (折り畳み時)
重 量	3kg
携帯仕様	折り畳み式、専用収納バック付き
製品保証	納品後、3 カ月間 (以降有償修理対応) P L 賠償保険加入済み


### 【おことわり】

本製品は品質改良のため、仕様を変更することがございます。その際には、この取扱説明書の内容・イラストの一部が本製品と一致しない場合がありますので、ご了承願います。  
この取扱説明書の作成にあたり万全を期しておりますが、万一の誤りや記載もれ等が発覚してもただちに修正できないことがあります。

## ご使用方法

初めてのご使用の際、ヒーター部から煙やにおいが発生する場合があります。事前に試運転を実施してください。この煙やにおいは数分で消えますので、そのままご使用ください。

### コントロールユニット 各スイッチ名称

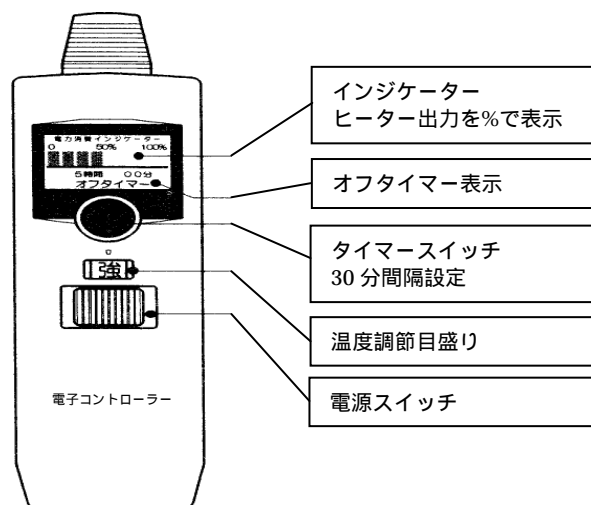

### 基本操作

**ヒーター運転中は、目を離さないで下さい。又、乾燥用ブロワーと併用してご使用下さい。**

1. 本機の脚を立て、ヒーター下部より乾燥対象物まで15cm以上離して設置します。
2. 電源スイッチを入れ、目盛りの位置は「強」に設定します。
3. 電源を入れると、オフタイマーが5時間で表示されますのでタイマースイッチを1回押し、30分に設定変更します。停止した場合は、オフタイマー表示に「 時間 分」と表示します。再度、運転を開始する場合は、一旦電源スイッチを「切」にしてから再設定して運転をスタートしてください。
4. **乾燥対象物を綺麗な手で触り温度が上がれば(3~5分毎に)40cm間隔で移動させます。同所を一度に乾燥させるのではなく、全体を徐々に乾燥させていきます。**
  - ⚠ **注意：ヒーター部及び周辺は高温に成っています移動の際は天板の取手を持って下さい。**
5. 作業終了後は、電源スイッチをOFFにしてから電源プラグを抜いて下さい。
  - ⚠ **注意：乾燥対象物が直ぐに高温に成りますので対象物温度の管理を確実に行って下さい。本体のそばに紙、布、ビニールなど燃えやすいものがないことを確認して下さい。**

### オフタイマーの設定方法

タイマースイッチを押してお好きな時間にオフタイマーを設定できます。

オフタイマー時間は、タイマースイッチを押すたびに30分単位で最大5時間まで設定できます。

タイマースイッチでお好みの設定時間に設定しますと、設定時間が3回点滅して設定完了をお知らせします。オフタイマー時間を変更する場合は、タイマースイッチを押すとオフタイマー表示の設定時間が点滅しますので、お好みの時間に再設定し、タイマースイッチを押して決定してください。設定時間が3回点滅して設定時間をお知らせします。

### 【注記】

電子制御回路の特性により、60Hz地域では温度調節が『弱』付近の場合にヒーターが明るくなりません。又、50Hz地域で『強』では熱い場合、目盛りを『弱~強』の間で調整して使用ください。

電力消費インジケータの「%」は現在ご使用されているヒーター出力の目安です。目盛りが「強」の場合、ヒーターユニット温度が上昇した場合は100%にはなりません。


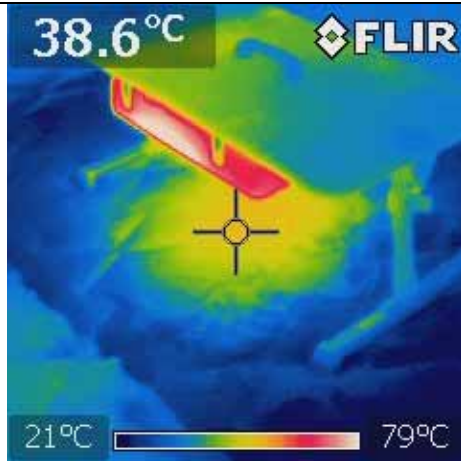
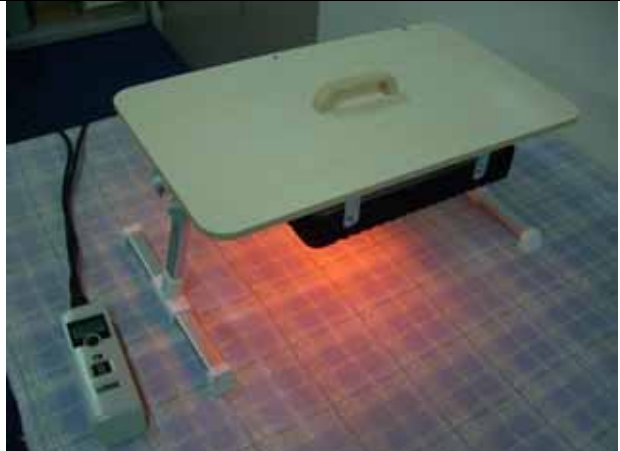
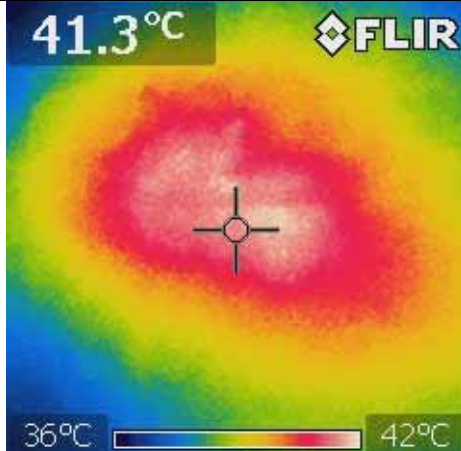


タイマースイッチを5秒間以上長押しすると、全ての設定が解除されてしまいます。これは、生産時の検査用に使用する機能で故障ではありません。(通常は使用しませんのでタイマースイッチの長押しはしないでください。)このような状態になった場合、タイマースイッチを押して再スタート(可変オフタイマー設定状態)をするか、電源スイッチを一旦「切」にしてから改めて運転を開始してください。

ヒーター設定温度目安値：【強】：65、【弱】：42 (ヒーターユニット側面の中央空気温度)



技術資料 1【実証データ】

対象製品：マットレス、1人掛けソファー

<p>乾燥用ブロワーを併用する事でヒーター制御センサーを冷却し、ヒーター出力を 100%で維持させ効率よく乾燥出来ます。</p>	<p>内蔵拡散ファンにより乾燥対象物表面温度は比較的緩やかに上昇します。</p>
	
<p>ヒーター出力は、ヒーター側面吹き出し温度で 5 0 前後に制御されています。</p>	<p>ヒーター直下の製品表面温度は、3分～5分で 4 2 以上に成ります。(室温：2 5 時)</p>
	
<p>3分～5分毎に乾燥対象物の表面温度及び乾燥具合を確認して下さい。(室温：2 5 時)</p>	<p>3分～5分毎に乾燥対象物の表面温度及び乾燥具合を確認して下さい。(室温：2 5 時)</p>
	

イオンウォッシュ本部